WD8704EJ(A/F/G/H/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/Z)
WD8704JJ(A/F/G/H/Z)
WD8702JJ(A/F/G/H/Z)

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please
register your product at

www.samsung.com/register

CE

Planet First 100% Recycled Paper

SAMSUNG

features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Washing to drying with one button**

  Enjoy convenient non stop washing and drying managing. 4 different special drying programs can be selected to perform the whole wash cycle including the drying cycle using one button.
  - Cupboard(standard program), Low temp drying, Iron,Time Drying (30min ~ 270mins)
    Those drying programs also can be operated independently of washing programs.

- **Child Lock**

  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.
  This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Wool Certified**

  The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products.
  Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

- **Delay End**

  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Quick Wash**

  No time to lose! Less than 30 minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 29 minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favourite clothes in only 29 minutes!

- **Delicates & Hand Wash Program**

  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Ceramic Heater for Durability & Energy Saving (selected models)**

  Our truly innovative Ceramic Heater is twice as durable as regular heaters.
  That saves you money on repairs. Plus, it eliminates the scale of hard water and save energy.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 2 2011-4-15 16:10:25

• Air Refresh

The Air Refresh system Deodorizations unpleasant smells and sanitizes the laundry that cannot be eliminated through a conventional washing system, a benefit of its unique air-washing mechanism.

- Air-washable : Woolen coats, cotton/down jumpers, sweaters, suits, pillows, cushions, needlework dolls
- Not applicable : leather, silk, velvet, electric blankets, other stained laundry

• Digital Graphic Display

The Digital Graphic Display control panel is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to operate, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

• Wide door

Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

• Direct Drive Motor

As the drum does not utilize belts or gears, vibrations are reduced significantly. This feature ensures that your washer machine is quieter and more durable.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 33 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 3 2011-4-15 16:10:25

safety information

Congratulations on your new Samsung ActivFresh™ washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.
Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 4 2011-4-15 16:10:27

Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 5 2011-4-15 16:10:27

safety information

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, take care upon lifting it

Plug the power cord into an AC 220-240V/50Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Failure Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location of low temperature
- Frost may cause tubes to burst

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- It may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 6 2011-4-15 16:10:28

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

If the appliance is flooded, cut the water supply and power immediately and contact your nearest service centre.

- Do not tough the power plug with wet hands
- Failure to do so may cause electric shock

If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 7 2011-4-15 16:10:28

safety information

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/ drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery.

This may result in injury.

- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance

- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock

---

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

When the water supply hose comes loose from the faucet and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 8 2011-4-15 16:10:28

CAUTION SIGNS FOR USING

When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.

- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- When the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the faucet slowly.
Open the faucet slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.

Ensure that the faucet is turned off when the washer is not being used.

- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened.
- Failure to do so may result in property damage or injury.

Check if the rubber seal is not contaminated by foreign substances (waste, thread, etc).

- If the door is not closed completely, it may result in water leakage.

Open the faucet and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.

- If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.

To reduce the risk of fire or explosion:

- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system such as your hot water heater that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build–up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time. Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 9 2011-4-15 16:10:28

Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place an object that generates a electromagnetic field near the washer.
- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.
- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing (*) unless your appliance has a special program for washing these items.
- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label.
- This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.

* Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle, car covers, etc.

Do not operate the washer when the detergent box is removed.
- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not touch the inside of the tub during or just after drying as it is hot.
- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent box after opening it.
- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.
- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.
- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects such as a safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long periods of time.
- This may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.
- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.
- This may result in problems with the washer.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 10 2011-4-15 16:10:28

Do not use natural hand-washing soap for the washer.
- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discoloration, rust or bad odors.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.
- Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.
- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.
- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 11 2011-4-15 16:10:28

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE 13

13 Checking the parts
14 Meeting installation requirements
14 Electrical supply and grounding
14 Water Supply
15 Drain
15 Flooring
15 Surrounding temperature
15 Alcove or closet installation
15 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 21

21 Washing for the first time
21 Basic instructions
22 Using the control panel
24 Child lock
24 Sound off
24 Delay end
24 Drain Only Fuction
25 Air Refresh
26 Using dry course
27 Washing clothes using the cycle selector
27 Washing clothes manually
28 Laundry guidelines
29 Detergent and additives information
29 Which detergent to use
29 Detergent drawer

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE 30

30 Draining the washing machine in an emergency
30 Cleaning the exterior
31 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
31 Cleaning the debris filter
32 Cleaning the water hose mesh filter
32 Repairing a frozen washing machine
32 Storing your washing machine

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES 33

33 Check these points if your washing machine...
34 Information codes

CYCLE CHART 35

35 Cycle chart

APPENDIX 36

36 Fabric care chart
36 Protecting the environment
36 Declaration of conformity
37 Specifications

WD8704EJ-02696N_EN.indd 12 2011-4-15 16:10:29

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

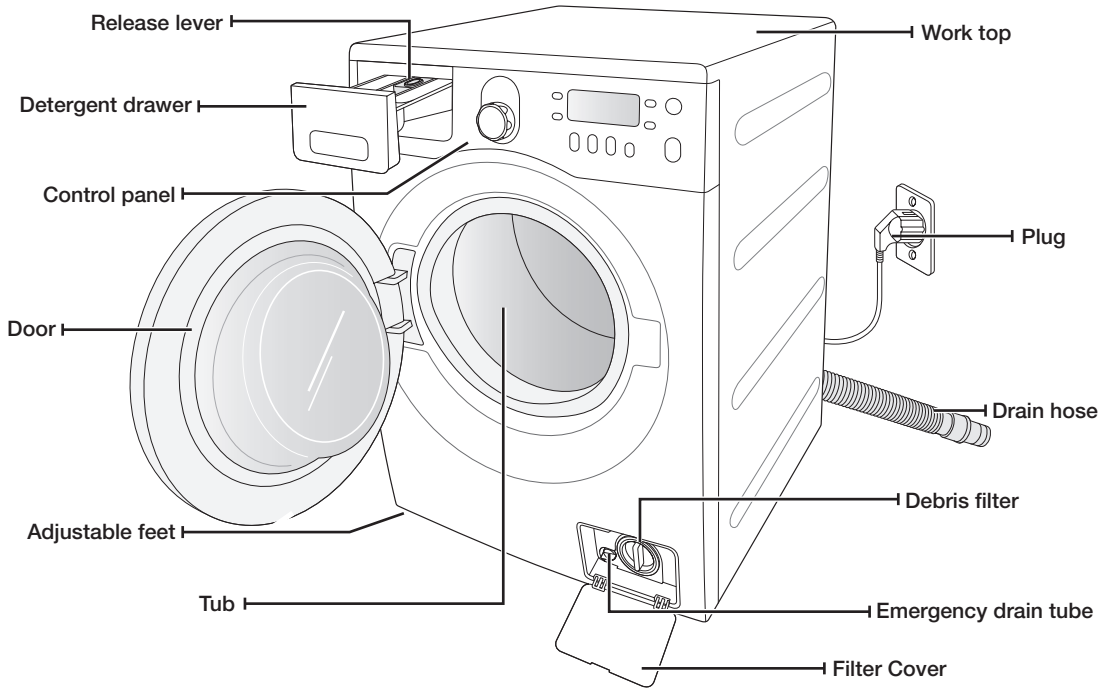

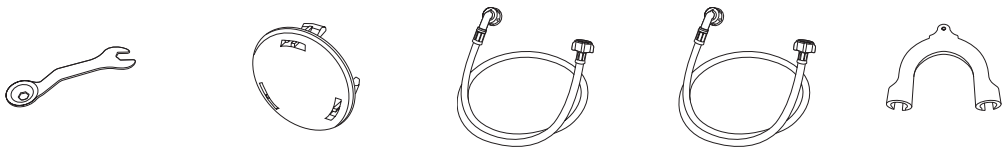

Spanner | Bolt hole covers | Cold | Hot (Selected Model) | Hose guide

Water supply hose

* **Bolt hole covers** : The number of bolt hole covers depends on the model (3~5 covers).

WD8704EJ-02696N_EN.indd 13 2011-4-15 16:10:30

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:
- AC 220-240V/50Hz fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.
Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/ flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:
- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 14 2011-4-15 16:10:30

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 65 cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm	Rear – 51 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1
Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 ˚F or 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord

WD8704EJ-02696N_EN.indd 15 2011-4-15 16:10:30

setting up your washing machine

STEP 2
Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove all shipping bolts from the back of the unit.

1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

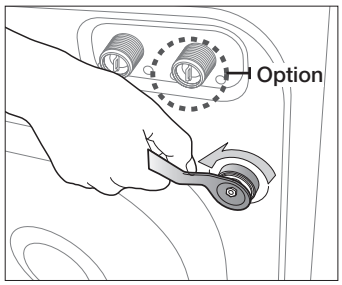

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

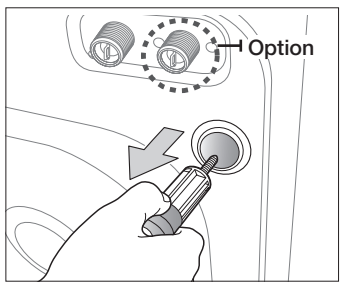

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

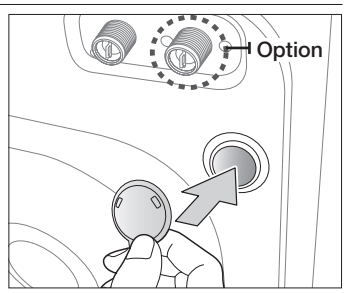

4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 16 2011-4-15 16:10:31

STEP 3
Adjusting the levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washing machine by turning the leveling feet in and out as necessary by hand.

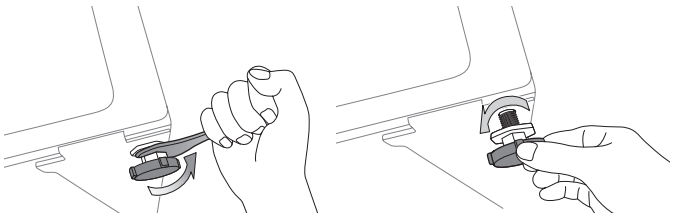

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

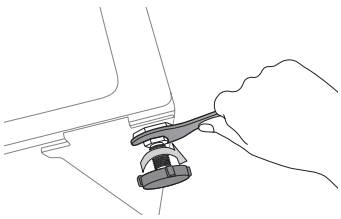

STEP 4
Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

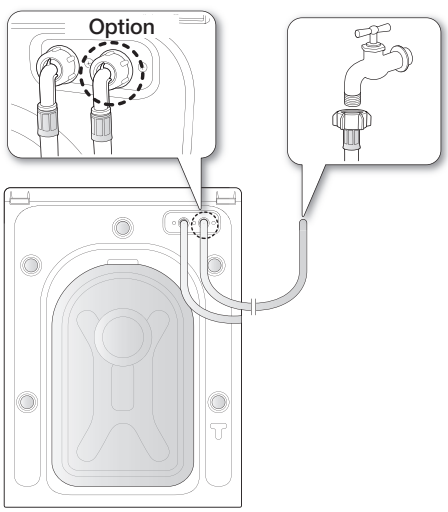

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 17 2011-4-15 16:10:32

setting up your washing machine

Connecting the water supply hose (selected models)

1. Remove the adaptor from the water supply hose.

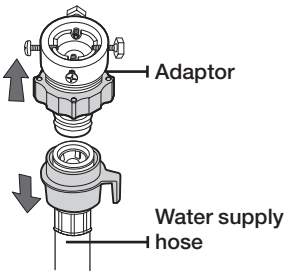

2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

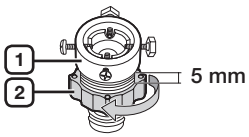

3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

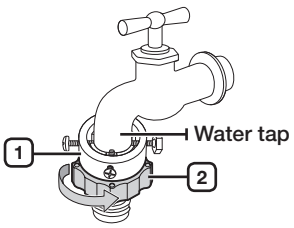

4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

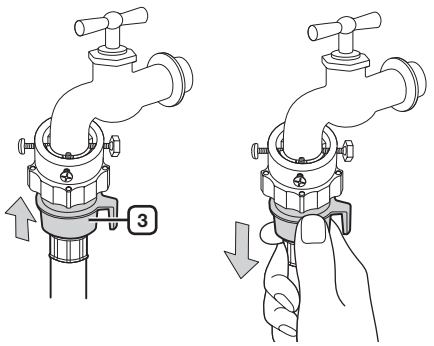

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

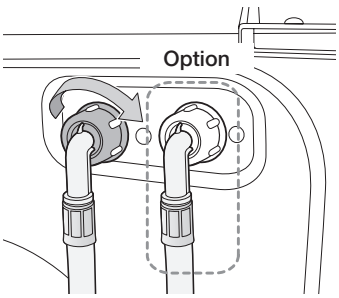

WD8704EJ-02696N_EN.indd 18 2011-4-15 16:10:34

6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

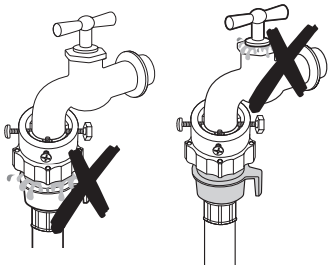

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

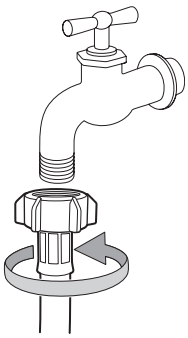

Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

Connecting the Aqua Hose (Selected models)

The Aqua Hose has invented for perfect leakage protection. It attached to the water supply hose and automatically cuts off water flow when hose damaged. It also displays a warning indicator.

- Connect the water supply hose to the tap as shown.

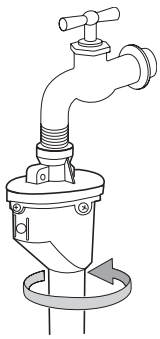

WD8704EJ-02696N_EN.indd 19 2011-4-15 16:10:34

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

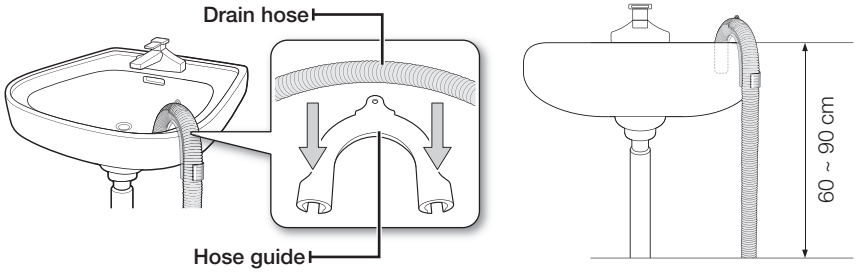

2. In a sink drain pipe branch: The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. In a drain pipe: We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

The standpipe drain requires;

- minimum diameter 5 cm.
- minimum carry-away capacity 60 liter per minute.

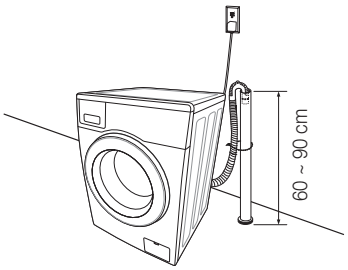

STEP 5
Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, an AC 220-240V / 50Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 14.)

WD8704EJ-02696N_EN.indd 20 2011-4-15 16:10:36

washing a load of laundry

With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

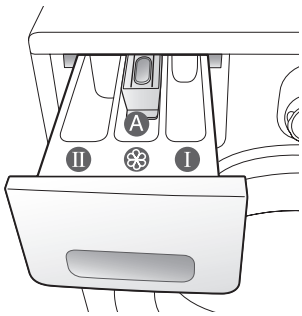

Compartment Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
Compartment Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.
Compartment ❀: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

WARNING Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 28.

- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not wash water-proofed items.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 21 2011-4-15 16:10:37

washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

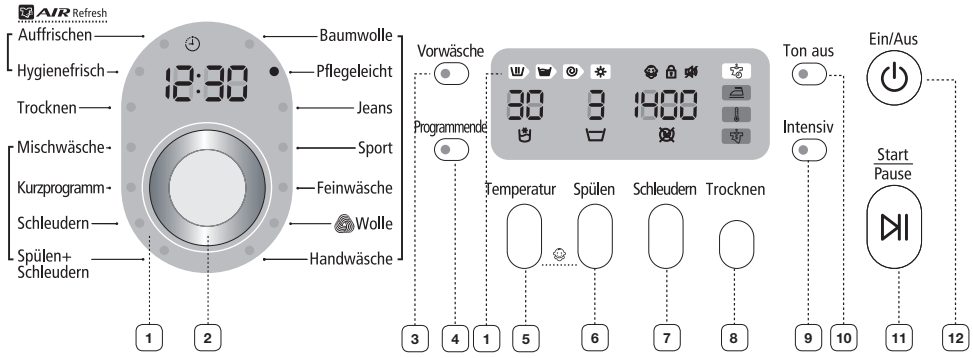

1 DIGITAL GRAPHIC DISPLAY	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
2 CYCLE SELECTOR	Select the tumble pattern and spin speed for the cycle. For detailed information, refer to “Washing clothes using the cycle selector”. (see page 27) **Cotton** - For averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc. **Synthetics** - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends. **Denim** - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing. **Sports Wear** - Use for water-proofed or proofed garments to keep their good looks and fresh feel. **Delicates** - For sheer fabrics, brassieres, lingerie, dresses, shirts and blouses. For best results, use liquid detergent. **Wool** - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg. • The wool course washes the laundry using gentle cradling actions. During the wash, the gentle cradling and soaking actions are continued to protect the wool fibers from shrinkage / distortion and for a super gentle clean. This stop operation is not a problem. • Neutral detergent is recommended for wool course, for improved washing results and for improved care of the wool fibers. The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M1125 (Certificate Number issued by IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash** - A very light wash cycle as gentle as a hand wash. **Air Refresh** - This course is useful for removing bad odors. Turning the Cycle Selector cycles through the following operating modes. (Deodorization → Sanitization) • Deodorization - Reduces bad smells from the laundry • Sanitization - Deodorize and sanitize the laundry by stronger Air Refresh action with higher temp. **Drying** - Select to dry laundry automatically by detecting the amount and weight of the laundry. **Daily Wash** - Use for everyday items such as underwear and shirts. **Quick 29’** - For lightly soiled garments that you require quickly.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 22 2011-4-15 16:10:38

	Spin - Performs an additional spin cycle to remove more water. **Rinse + Spin** - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load. **Drain Only** - Turn the **Cycle Selector** to the Spin position, press the **Spin** button, and then press the **Start/Pause** button to drain the water.
3 **PREWASH SELECTION BUTTON**	Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Daily Wash.
4 **DELAY END SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.
5 **TEMPERATURE SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C).
6 **RINSE SELECTION BUTTON**	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.
7 **SPIN SELECTION BUTTON**	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle. WD8704 |, , 400, 800, 1200, 1400 rpm WD8702 |, , 400, 800, 1000, 1200 rpm "No spin " - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. "Rinse Hold " -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.
8 **DRYING BUTTON**	Pressing the button cycles through the following options. Cup Board → Low Temp → Iron → Time Dry (30min. → 1:00min. → 1:30min. → 2:00min. → 2:30min. → 3:00min. → 3:30min. → 4:00min. → 4:30min.) → Cup Board "Cup Board " - Use this cycle to dry loads such as cotton, underwear, and linen. "Low Temp " - This cycle protect heat-sensitive items at a low drying temperature. "Iron " - Finishes the dry cycle in a moist state appropriate for Ironing. "Time Dry " -Dry the laundry for the specified period of time. • You must avoid washing laundry that may not be dried as it may be deformed even at low temperatures. • The Cup Board, Low Temp, Iron and Time Dry options detect the weight of the laundry in order to display an accurate drying time and dry them more completely. • The drying conditions may differ depending on the type and the amount of laundry.
9 **INTENSIVE WASH SELECTION BUTTON**	Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle.
10 **SOUND OFF BUTTON**	The sound can be turned off for all courses. When this function is selected, the sound is turned off for all cycles. • When the Sound off function is activated, the lamp on the **Sound Off** button and the control panel are illuminated. • When the Sound off function is deactivated, a buzzer will go off, and the lamp on the button and the control panel is turned off.
11 **START/PAUSE SELECTION BUTTON**	Press to pause and restart a cycle.
12 **POWER BUTTON**	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 23 2011-4-15 16:10:40

washing a load of laundry

Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock" will be lit when this feature is activated.

When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

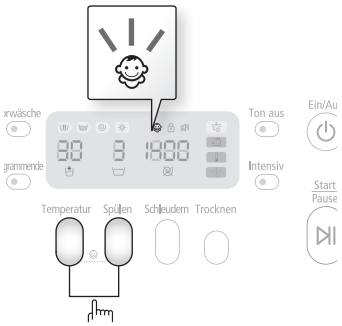

3 SEC.

Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Sound Off** button. The "Sound Off" will be lit when this feature is activated.

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "Delay End" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

Drain Only Fuction

When you want just drain water from washing machine, follow directions below.

1. Press the **Power** button
2. Turn the Cycle Selector to the Spin positio.
3. Press the **Spin** button 1 times until rpm sign is off.
4. Then "1" shows up on time display in center.
5. Press the **Start/Pause** button.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 24 2011-4-15 16:10:41

Air Refresh

Air Refresh can refresh laundry without using water owing to its powerful airing system. Clothing that can be refreshed includes woolen coats, cotton or jumpers, sweaters and suits. [Two items or less (less than 1 kg)]

1. Open the door, place the laundry into the washing machine and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Select **Air Refresh** by turning the **Cycle Selector**.
   - Each time the button is pressed, the operating mode cycles through the following sequence: Deodorization, Sanitization ...

MODE	CYCLE TIME
Deodorization	29 min
Sanitization	59 min

   - When one of these options has been selected, no other button can be selected and you can only select the delay end time from between 3:00 – 19:00.
4. Close the door and press the **Start/Pause** button.

- When there is water in the tub, **Air Refresh** cannot be selected. Drain the water and select **Air Refresh**.
- Press the **Start/Pause** or **Power** button to remove the laundry.
- Fragrance or dryer sheets can be used with Air Refresh programs to add fragrance to your refreshed laundry (one sheet per one or two items).

Avoid Air Refresh the following clothes:

- Sensitive clothes made of leather, mink, fur, silk, etc.
- Underwear trimmed with lace, 'glued' doll cushions, and dress suits may have their decorations loosened.
- Clothes trimmed with buttons can cause them to break.
- Starchy clothes can become deformed.
- Hard bedding such as a wooden pillows (neck-rest)
  - Pillows or blankets filled with plastic or starch rather than cotton
  - Electric blankets
- Furry blankets
- Bulky blankets
- Latex pillow

WD8704EJ-02696N_EN.indd 25 2011-4-15 16:10:41

washing a load of laundry

USING DRY COURSE

Refer to the label of drying capacity and be sure to put in the clothes to the lower level than the marked line for the dried clothe of 5.0kg.

1. Open the door, put in the clothes and close the door again.
2. Press the **Power** button and then press the **Drying** button.
   : The standard course will be selected automatically.

   Drying is limited in some courses.
3. Select **Drying** button as follows.
   Drying Programs

   - Every press of this button will select drying type repeatedly in the following order:
     Cup Board → Low Temp → Iron → Time Dry (30min. → 1:00min. → 1:30min. → 2:00min. → 2:30min. → 3:00min. → 3:30min. → 4:00min. → 4:30min.) → Cup Board

Drying Type		Information	Max Load	Time (Max Load)
Auto Drying	Cupboard( )	Standard: Dries the laundry.	3.5 kg	160min.
	Low Temp.( )	Dries the laundry at a low temperature to protect the texture of the laundry.	2.0 kg	160min.
	Iron( )	For leaving items partially damp so that it can be easily ironed	2.0 kg	30min.
Time Drying( )		You can select the appropriate drying time depending on the texture, quantity, and moisture.	5.0 kg	270min.

   - It automatically displays Drying Time by sensing the weight of clothes before drying for increasing the drying effect.
   - For laundry weighing less than 3.5kg, use the Auto Dry. For laundry that weighs more, please use the Time Dry.
   - If both the spin and drying cycles are selected, the spin speed is automatically selected to enhance the drying efficiency.
   - When using the drying cycle, check if the water supply valve is opened.
4. Put suitable amount of detergent and fiber softener in the detergent tray and close it again.
5. Press **Start/Pause** button.
   : It automatically performs an optimal function from washing to drying.
   - The selected course can't be altered after the start of drying.
   - If you select Drying function, the intensity of SPIN will be set up as High in default for increasing the drying effect.
   - If cold water is not supplied, drying will not be performed.
   - In case you wish to dry after hand washing, select both Spin and Dry at the same time.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 26 2011-4-15 16:10:41

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Daily Wash cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Delicates, Wool, Hand Wash, Daily Wash, Quick 29'. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.

The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.** button to select the temperature. (Cold water, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
   The maximum number of rinse cycles is five.
   The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.
   The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. (: No Spin, : Rinse Hold)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 27 2011-4-15 16:10:42

washing a load of laundry

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects. Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing. Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

Determining the load capacity

Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Model	WD8704 / WD8702
Cotton **- average/lightly soiled** **- heavily soiled**	7.0 kg
Synthetics	3.0 kg
Denim	3.0 kg
Sports Wear	2.5 kg
Delicates	2.5 kg
Wool	2.0 kg

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvets, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.

Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

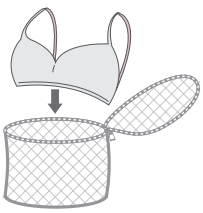

CAUTION Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 28 2011-4-15 16:10:42

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

Please note the following when using the Wool course.

- Use a neutral liquid detergent for wool only.
- When using a powder detergent, it may remain on the laundry and cause damage to the material (wool).

Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required.

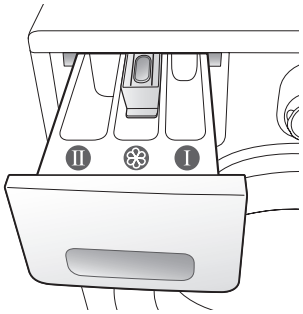

CAUTION Do NOT add any powder/liquid **detergent** to the softener compartment (❀).

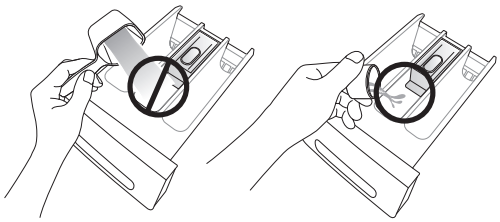

4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⅰ.

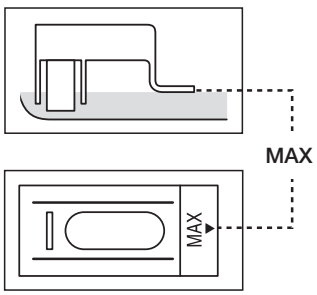

When washing large items do NOT use the following detergetnt types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

Be careful that the fabric softener does not overflow, when you close the detergent drawer after adding fabric softener into the rinse detergent compartment.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 29 2011-4-15 16:10:43

cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

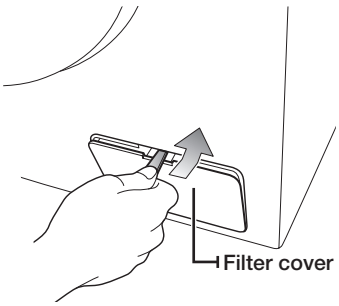

3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left.

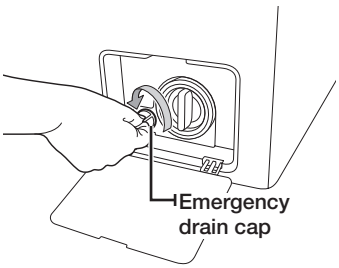

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
7. Replace the filter-cover.

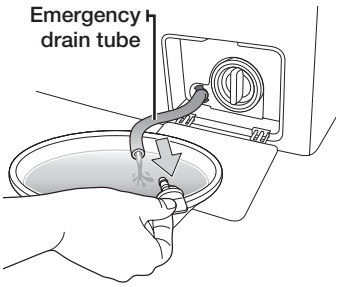

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 30 2011-4-15 16:10:44

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the rinse cap from the detergent drawer.

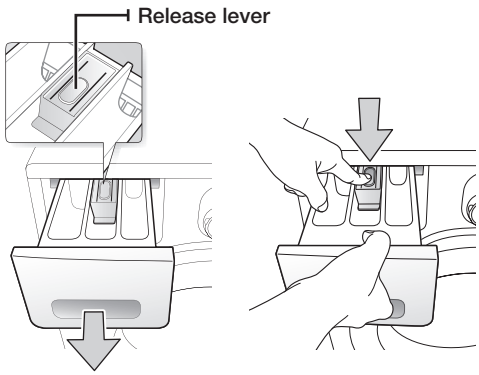

3. Wash all parts under running water.

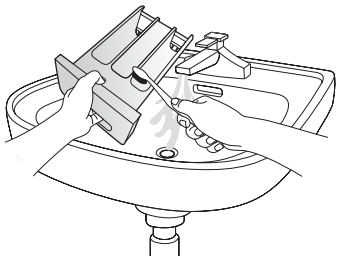

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

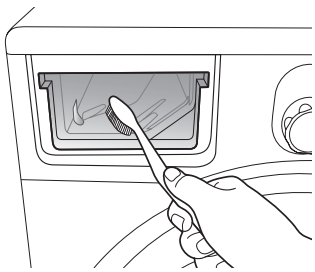

CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of "5E" is displayed. (Refer to "Draining the washing machine in an emergency" in the previous page.)

1. Open the filter cover by using a key or coin.
2. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
3. Unscrew the debris filter cap.

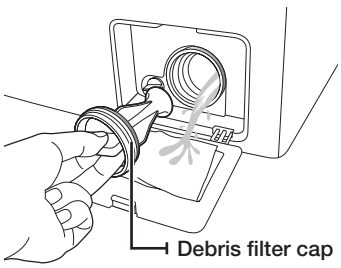

4. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
5. Replace the debris filter cap.
6. Replace the filter cover.

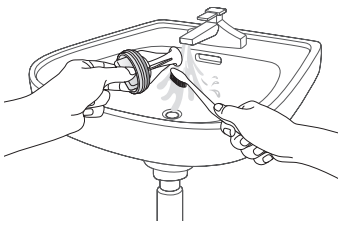

WD8704EJ-02696N_EN.indd 31 2011-4-15 16:10:45

cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of “4E” is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it’s better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick 29’ cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 32 2011-4-15 16:10:46

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	• Make sure your washing machine is plugged in. • Make sure the door is firmly closed. • Make sure the water source tap(s) are turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	• Turn the water tap on fully. • Make sure the water source hose is not frozen. • Straighten the water intake hoses. • Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete	• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure your washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses. • Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 33 2011-4-15 16:10:46

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	• Close the door.
4E	• Make sure the source water tap is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E	• Call the after-sales service.
Hot	• It appears when the internal temperature of the drum is high. The fan will automatically function, so just wait until “**Hot**” indication disappeared.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 34 2011-4-15 16:10:46

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)	DETERGENT			Max Temp (˚C)
	WD8704/ WD8702	Pre-wash	wash	Softener	
Cotton	7.0	●	yes	●	95
Synthetics	3.0	●	yes	●	60
Denim	3.0	●	yes	●	60
Sports Wear	2.5	●	yes	●	60
Delicates	2.5	-	yes	-	40
Wool	2.0	-	yes	-	40
Handwash	2.0	-	yes	●	40
Deodorization	1.0	-	-	-	-
Sanitization	1.0	-	-	-	-
Drying	5.0	-	-	-	-
Daily Wash	3.0	●	yes	●	60
Quick 29’	3.0	-	yes	●	60

PROGRAM	Spin Speed(MAX) rpm		Delay end	Cycle time (min)
	WD8704	WD8702		
Cotton	1400	1200	●	120
Synthetics	1200	1200	●	90
Denim	800	800	●	78
Sports Wear	1200	1200	●	72
Delicates	800	800	●	50
Wool	800	800	●	38
Handwash	400	400	●	31
Deodorization	-	-	●	29
Sanitization	-	-	●	59
Drying	-	-	●	160
Daily Wash	1200	1200	●	70
Quick 29’	1400	1200	●	29

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
4. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 35 2011-4-15 16:10:46

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.
The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 ˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95 ˚C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60 ˚C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40 ˚C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 36 2011-4-15 16:10:51

SPECIFICATIONS

TYPE			FRONT LOADING WASHING MACHINE	
DIMENSIONS			WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
			W598mm X D600mm X H844mm	
WATER PRESSURE			50 kPa ~ 800 kPa	
WATER VOLUME			56 ℓ	
NET WEIGHT			WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
			70 kg	
WASH AND SPIN CAPACITY			7.0 kg [DRY LAUNDRY]	
DRY CAPACITY			5 kg	
POWER CONSUMPTION	MODEL		WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
	WASHING		220 V	150 W
			240 V	150 W
	WASH AND HEATING		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	DRYING		230V	1600W
	SPIN	MODEL	WD8704EJ/ WD8704RJ/ WD8704JJ	WD8702EJ/ WD8702RJ/ WD8702JJ
		230V	300 W	250 W
	PUMPING		34 W	
PACKAGE WEIGHT	MODEL		WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
	PAPER		1.9 kg	
	PLASTIC		2.3 kg	
SPIN REVOLUTIONS	MODEL		WD8704EJ/ WD8704RJ/ WD8704JJ	WD8702EJ/ WD8702RJ/ WD8702JJ
	rpm		1400	1200

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.

WD8704EJ-02696N_EN.indd 37 2011-4-15 16:10:51

memo

memo

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	"0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)"	www.samsung.com

Code No. DC68-02696N_EN

WD8704EJ(A/F/G/H/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/Z)
WD8704JJ(A/F/G/H/Z)
WD8702JJ(A/F/G/H/Z)

Waschtrockner

Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register

CE

Planet First 100% Recycled Paper

SAMSUNG

Funktionen Ihres neuen Waschtrockners

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zum richtigen und pflegsamen Umgang mit Ihrem Gerät. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das Handbuch aufmerksam zu lesen, bevor Sie Ihren Waschtrockner in Betrieb nehmen und bewahren Sie es für künftige Fragen gut auf.

- **Durchgehendes Wasch-/Trockenprogramm**

  Genießen Sie die Annehmlichkeiten eines durchgehenden Wasch-/Trockenprogramms. Sie können zwischen 4 verschiedenen Trocknerprogrammen wählen. So können Sie einen ganzen Waschzyklus einschließlich Trockengang mit einem einzigen Bedienknopf einstellen.
  - Schranktrocken (Standardprogramm), Schontrocknen, Bügelfertig, Zeitprogramm (30 min – 270 min)

  Die Trocknerprogramme können auch unabhängig von den Waschprogrammen verwendet werden.

- **Kindersicherung**

  Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel des Waschtrockners greifen. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Wasch-/Trockenprogramm eingreifen. Es ertönt ein akustisches Signal, wenn die Kindersicherung ausgelöst wird.

- **Woolmark-Zertifizierung**

  Diese Maschine wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Spezifikation von Woolmark für die Maschinenwäsche von Wollprodukten.
  Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschhinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechend den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.

- **Programmendevorwahl**

  Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde so verzögern, dass das Programm zwischen 3 und maximal 19 Stunden später beendet wird. Dieses verbessert die Nutzungszeiten Ihres Waschtrockners, insbesondere, wenn Sie außer Haus sind.

- **Kurzprogramm**

  Keine Zeit? Mit dem Kurzprogramm von weniger als 30 Minuten Dauer haben Sie die Wäsche schnell erledigt.
  Dieses Waschprogramm dauert nur 29 Minuten und ist bestens geeignet, wenn Sie nur wenig Zeit für den Haushalt haben. Mit diesem Waschgang sind Ihre Lieblingssachen schon in 29 Minuten wieder sauber.

- **Feinwäsche und Handwäsche**

  Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 2 2011-6-14 11:44:49

- **Anti-Kalk Heizstab aus Keramik (spezielle Modelle)**

  Durch die Keramikoberfläche ist unser Heizstab nicht nur vor Kalkablagerungen geschützt, sondern auch dreimal länger haltbar als ein herkömmlicher Heizstab.

- **Auffrischfunktion**

  Durch die Auffrischfunktion wird Ihre Wäsche von unangenehmen Gerüchen und Keimen befreit, die mit herkömmlichen Waschsystemen nicht entfernt werden können.
  - Geeignet für: Wollmäntel, Baumwollkleidung oder Unterwäsche, Pullover, Anzüge, Kissen, Polster, Strickpuppen
  - Nicht geeignet für: Leder, Seide, Samt, Elektroheizkissen oder fleckige Wäsche

- **Grafische Digitalanzeige**

  Das Bedienfeld mit grafischer Digitalanzeige ist klar und benutzerfreundlich, damit die Bedienung Ihres Waschtrockners möglichst einfach wird und Sie stets bestens über die gewählten Einstellungen und die verbleibende Zeit informiert sind.

- **Grosse Türöffnung**

  Besonders große Türöfnung zum einfachen Einlegen und Entnehmen, auch von großen Wächestüken (z.B. Schlafsäke, Saunatüher usw.).

- **Motor mit Direktantrieb**

  Durch den Trommelantrieb ohne Riemen und Zahnräder werden Vibrationen deutlich verringert. Mit dieser Funktion ist Ihre Waschtrockners leiser und langlebiger.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Samsung-Waschtrockners. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen des Bedienfelds, die Anweisungen zur Bedienung des Waschtrockners und die Tipps, wie Sie alle Funktionen optimal nutzen können. Im Abschnitt “Fehlersuche und Fehlercodes” auf Seite 35 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Stöung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 3 2011-6-14 11:44:49

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Samsung ActivFresh™-Waschtrockner entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihresr Waschtrockners voll nutzen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschtrockners installieren, bedienen und verwenden.
Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschtrockners sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Besorgnissen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ **WARNUNG**	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.
⚠ **VORSICHT**	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.
⚠ **VORSICHT**	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihres Waschtrockners zu vermindern, beachten Sie folgende Sicherheitsregeln:

	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker des Waschtrockners aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Bitte halten Sie sich sehr genau an diese Hinweise.
Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, so dass Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 4 2011-6-14 11:44:51

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotential. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

WARNUNG Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wenn die Waschtrockners am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch einen Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN

Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikschrott)

(Anwendbar nur in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw.

Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 5 2011-6-14 11:44:51

Sicherheitsinformationen

WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Die Installation dieses Geräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose für 220–240 V~ bei 50/60 Hz und verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Wandsteckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Mehrfachsteckers) können Stromschläge oder Brände verursacht werden.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose.

Entfernen Sie Fremdstoffe wie Staub oder Wasser mit einem trockenen Tuch regelmäßig von den Anschlussstiften des Steckers sowie den Kontaktpunkten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Dazu schließen Sie das Gerä an eine ordnungsgemäß geerdete Schutzkontakt-Steckdose an.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material.
Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen

WD8704EJ-02696N_DE.indd 6 2011-6-14 11:44:52

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie keinen Stromtrafo.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie niemals beschädigt Netzstecker und Netzkabel oder eine lose Wandsteckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder knicken Sie es nicht zu stark.
Verdrehen und verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Legen Sie das Netzkabel nicht über eine Metallkante, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel an, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.

- Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verlegen Sie das Netzkabel und die Leitungen nicht an Stellen, an denen Sie darüber stolpern könnten.

VORSICHT BEI DER INSTALLATION BEACHTEN

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Dies soll sicherstellen, dass der Netzstecker im Bedarfsfall schnell herausgezogen werden kann, um Gefahren abzuwenden.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf, der sein Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

WARNUNG WICHTIGE HINWEISE ZUM BETRIEB

Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Im Fall eines Gaslecks (z. B: durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu Brandentwicklung führen.

Lassen Sie keine Kinder in oder auf dem Waschtrockner spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel des Waschtrockners.

- Wenn ein Kind im Waschtrockner eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschtrockners (Schwamm, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 7 2011-6-14 11:44:52

Sicherheitsinformationen

Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Explosion.

Öffnen Sie die Tür des Waschtrockners nicht mit Gewalt und während des Betriebs (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).

- Das aus der Waschtrockners austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass am Boden Ausrutschgefahr besteht.

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

- Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Legen Sie niemals Ihre Hände unter das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Lassen Sie keine Kinder oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht mit dem Waschtrockner umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschtrockners.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen, sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.

- Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Dies kann die Garantie des Gerätes außer Kraft setzen.
- Wenn das Gerä repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschläen, Brand oder Stöungen des Geräs.

Wenn ein Fremdstoff wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Wenn sich der Wasserzulaufschlauch am Hahn löst und das Gerät wird überflutet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 8 2011-6-14 11:44:52

VORSICHT BEIM BETRIEB BEACHTEN

Wenn der Waschtrockner durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und reinigen Sie die Waschtrockners mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Korrosion.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Sein Sie vorsichtig, wenn Sie den Waschtrockner verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur langsam.
Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.

Wenn beim Betrieb ein Problem mit dem Wasserabfluss auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.

- Wenn der Waschtrockner trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies aufgrund von Fehlströmen zu Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche ganz in den Waschtrockner hinein, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder des Waschtrockners bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zugedreht ist, wenn der Waschtrockner nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Anschluss des Wasserzulaufschlauchs richtig festgezogen ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.

Überprüfen Sie, ob die Gummidichtung nicht durch Fremdstoffe (Abfall, Gewebe usw.) verunreinigt ist.

- Wenn die Tür nicht völlig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn und überprüfen Sie, ob der Wasserzulaufschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Wenn die Schrauben oder der Anschluss des Wasserzulaufschlauch lose sind, kann dies zu Wasseraustritt führen.

So verringern Sie die Brand- und Explosionsgefahr:

- Unter bestimmten Bedingungen kann in einem Heißwassersystem wie diesem, das zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, Wasserstoffgas gebildet werden. WASSERSTOFFGAS IST EIN EXPLOSIVSTOFF. Wenn Ihr Heißwassersystem zwei Wochen oder länger nicht verwendet worden ist, drehen Sie alle Warmwasserhähne in Ihrem Haus auf und lassen Sie das Wasser mehrere Minuten lang laufen, ehe Sie Ihren Waschtrockner verwenden. Hierdurch wird eventuell entstandenes Wasserstoffgas freigesetzt. Da Wasserstoffgas brennbar ist, dürfen Sie in dieser Zeit in der Nähe weder rauchen noch offenes Feuer benutzen. Lüften Sie bei einem Gasleck sofort, und berühren Sie keinesfalls den Netzstecker.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 9 2011-6-14 11:44:52

Sicherheitsinformationen

Stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.

Da das bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließende Wasser heiß ist, dürfen Sie dieses Wasser nicht berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr.

Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrem Waschtrockner waschen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

- Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen auf dem Pflegehinweis erlaubt wird.
- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden am Waschtrockner, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.

* Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad und Autoabdeckungen, usw.

Verwenden Sie die Waschtrockners nicht, wenn der Waschmittelbehälter nicht im Gerät eingesetzt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Geben Sie außer der Wäche keinerlei Objekte (wie Schuhe oder Taschen) in den Waschtrockner.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine führen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Tiere in der Waschtrommel versteckt haben (Katzen!).
- Stecken Sie die Hand nicht in den geöffneten Waschmittelbehäter; andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine stark mit Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Kosmetik- und Massagepraxen findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Verformung von Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel korrodieren.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 10 2011-6-14 11:44:52

Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze zum Verdampfen des Reinigungsmittels und spontaner Verbrennung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wassererhitzern.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen des Waschtrockners.

Verwenden Sie ausschließlich speziell für Waschmaschinen geeignetes Waschmittel.

- Andernfalls kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Korrosion oder schlechten Gerüchen kommen.

Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz.

- Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich im Waschtrockner ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Wenn der Waschtrockner am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Waschtrockner verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

⚠ WARNUNG WICHTIGE HINWEISE ZUR REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschlag oder Brand kommen.

Ehe Sie das Gerät reinigen bzw. Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 11 2011-6-14 11:44:53

Inhalt

ANSCHLIESSEN DES WASCHTROCKNERS 13

13 Überprüfen der Teile
14 Anschlussvoraussetzungen
14 Stromnetz und Erdung
14 Wasserzufuhr
15 Abpumpen
15 Aufstellung
15 Umgebungstemperatur
15 Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
15 Aufstellen des Waschtrockners

WASCHBETRIEB 21

21 Vor dem ersten Waschgang
21 Grundlegende schritte
22 Übersicht über das bedienfeld
25 Kindersicherung
25 Signalton aus
25 Programmendevorwahl
25 Abpumpen-Funktion
26 Auffrischfunktion
27 Trocknen
28 Waschen mit dem Programmwahlschalter
29 Mit manuellen Einstellungen waschen
29 Waschhinweise
30 Waschmittel und Zusätze
30 Geeignete Waschmittel
31 Waschmittelbehälter

REINIGUNG UND PFLEGE IHRES WASCHTROCKNERS 32

32 Notfall-Abpumpen
32 Außenflächen des Waschtrockners reinigen
33 Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
33 Fremdkörperfalle reinigen
34 Sieb am Wasserzulauf reinigen
34 Wenn der Waschtrockner eingefroren ist
34 Lagern des Waschtrockners

FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES 35

35 Überprüfen sie folgemde punkte, wenn
36 Informationscodes

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME 37

37 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG 38

38 Erklärung der Pflegesymbole
38 Umweltschutz-Hinweise
38 Konformitätshinweise
39 Technische Daten

WD8704EJ-02696N_DE.indd 12 2011-6-14 11:44:53

Anschließen des Waschtrockners

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihr neuer Waschtrockner ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihren Waschtrockner vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

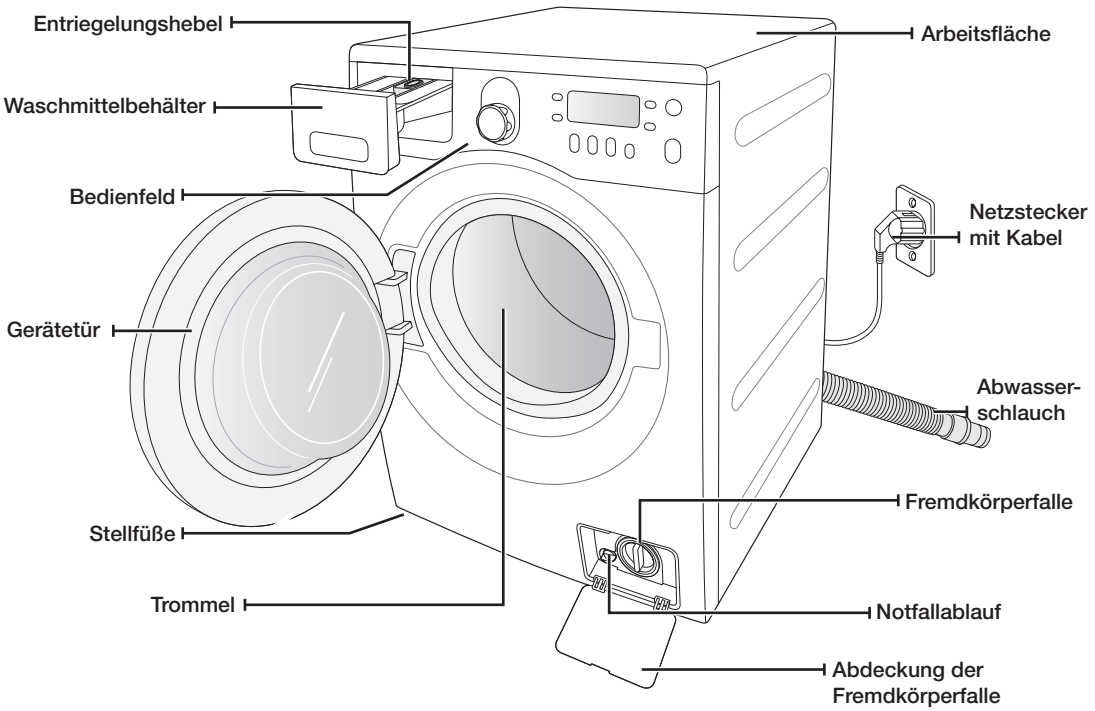

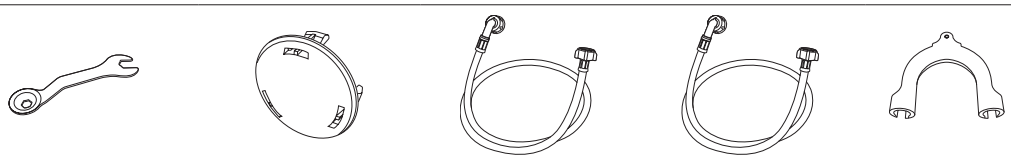

Schraubenschlüssel	Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen	Kalt	Warm (Bestimmte Modelle)	Schlauchführung
		Wasserzulaufschlauch		

*** Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen:** Die Anzahl der Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).

WD8704EJ-02696N_DE.indd 13 2011-6-14 11:44:54

Anschließen des Waschtrockners

ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

Stromnetz und Erdung

WARNUNG Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
Verwenden Sie nur das Netzkabel des Waschtrockners.

Achten Sie beim Vorbereiten des Anschlusses darauf, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- 220 V - 240 V 50 Hz abgesichert mit 15 A (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat)
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich fü Ihre Waschmaschine.

Ihr Waschtrockner muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.

Ihr Waschtrockner verfügt über einen Netzstecker mit einem Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden. Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker des Waschtrockners. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Wasserzufuhr

Ihr Waschtrockner wird in einem Wasserdruckbereich von 0,5 bis 8 Bar korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 Bar kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen des Waschtrockners länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird der Waschtrockner abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 122 cm von der Rückseite der Waschtrockners befinden.

Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3,0 m an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschtrockners nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Frischwasserschlauch.

WARNUNG Bevor Sie Ihren Waschtrockner erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Dichtheit.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 14 2011-6-14 11:44:54

Abpumpen

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihren Waschtrockner auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung des Waschtrockners, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihren Waschtrockner niemals auf einer erhöhten Plattform oder eine schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen sie Ihren Waschtrockner nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschtrockners die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm	Rückseite – 51 mm
Oben – 25 mm	Front – 465 mm

Beachten Sie, dass beim Aufstellen in einer Nische oder einem Wandschrank vorne eine Luftöffnung von mindestens 465 cm^2 frei bleibt. muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 465 cmÂ² frei bleiben. Ihre Waschtrockners allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

AUFSTELLEN DES WASCHTROCKNERS

SCHRITT 1
Standort wählen

Bevor Sie den Waschtrockner anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0˚C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit der Waschtrockner nicht auf dem Netzkabel steht

WD8704EJ-02696N_DE.indd 15 2011-6-14 11:44:54

Anschließen des Waschtrockners

SCHRITT 2
Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihren Waschtrockner aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.

1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

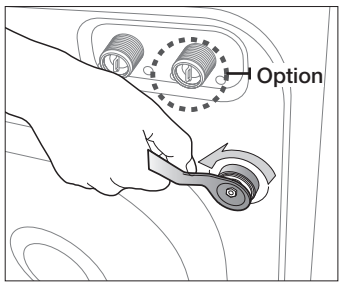

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

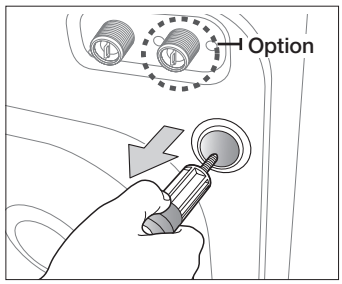

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

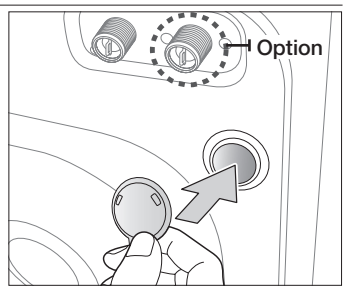

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie den Waschtrockner in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

⚠ WARNUNG Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 16 2011-6-14 11:44:55

SCHRITT 3
Stellfüße ausrichten

Wenn Sie den Waschtrockner anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie den Waschtrockner an die gewünschte Stelle.

2. Nivellieren Sie den Waschtrockner durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.

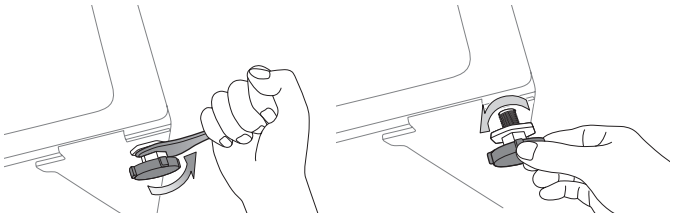

3. Wenn der Waschtrockner waagerecht steht, ziehen Sie die Muttern mit dem zusammen mit Ihrem Waschtrockner gelieferten Schraubenschlüssel fest.

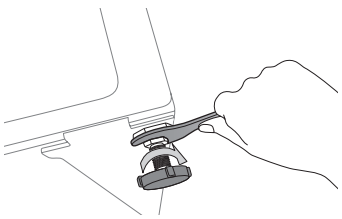

SCHRITT 4
Wasserzulaufschlauch und Abwasserschlauch anschließen

Wasserzulaufschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Frischwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite des Waschtrockners an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.

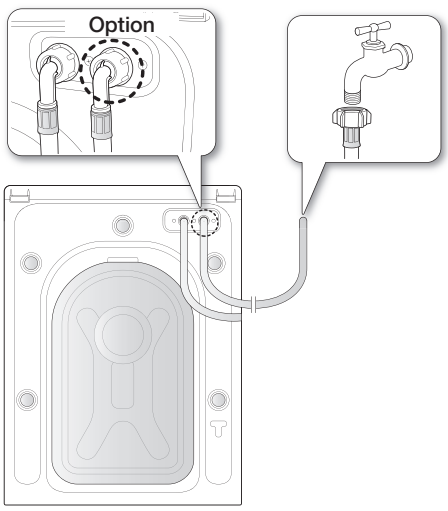

Schließen Sie ein Ende des Wasserzulaufschlauchs an den Waschtrockner und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzulaufschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzulaufschlauchs am Waschtrockner nzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Warmwasseranschluss:

1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Zulaufschlauchs an den Warmwasserzulauf an der Rückseite des Waschtrockners an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Wasserzulaufschlauchs für Warmwasser an den entsprechenden Anschluss am Warmwasserhahn an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 17 2011-6-14 11:44:56

Anschließen des Waschtrockners

Wasserzulaufschlauch anschließen

1. Entfernen Sie den Adapter vom Wasserzulaufschlauch.

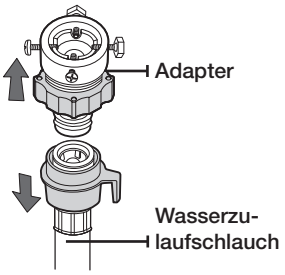

2. Lösen Sie zuerst mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrauben am Adapter. Drehen Sie anschließend Teil (2) des Adapters in Pfeilrichtung, bis ein 5 mm großer Abstand zwischen Teil (a) und Teil (b) vorhanden ist.

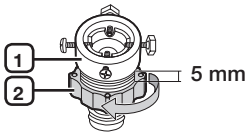

3. Schließen Sie den Adapter an den Wasserhahn an. Ziehen Sie dazu den Adapter nach oben, während Sie die Schrauben festdrehen.
Drehen Sie Teil (2) in Pfeilrichtung, bis Teil (1) und (2) verbunden sind.

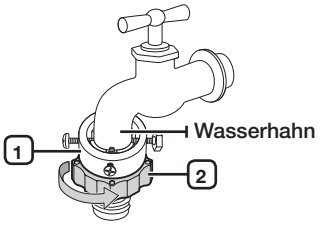

4. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an den Adapter an. Wenn Sie Teil (3) loslassen, rastet der Schlauch automatisch mit einem Klickgeräusch im Adapter ein.

Nachdem Sie den Wasserzulaufschlauch an den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie den Wasserschlauch nach unten, um festzustellen, ob er fest angeschlossen ist.

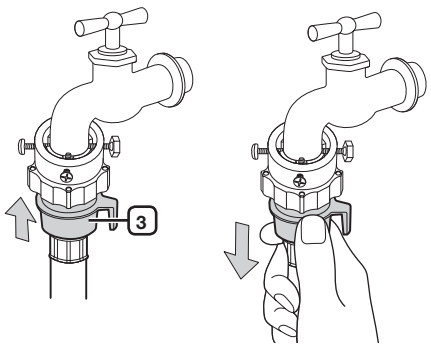

5. Schließen Sie das andere Ende des Wasserzulaufschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Hinterseite des Waschtrockners an. Schrauben Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn vollständig hinein.

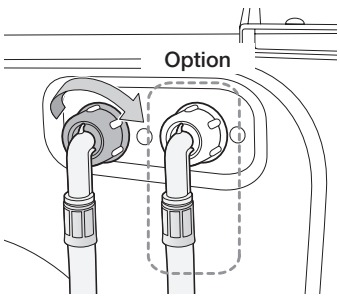

WD8704EJ-02696N_DE.indd 18 2011-6-14 11:44:58

6. Drehen Sie den Wasserhahn auf und prüfen Sie, ob Wasser aus dem Wasserventil, Hahn oder Adapter austritt. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die vorherigen Schritte wiederholen.

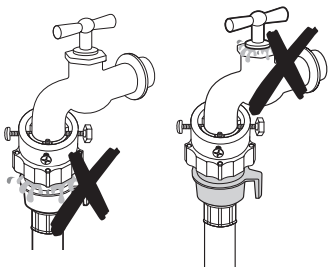

WARNUNG Verwenden Sie den Waschtrockner nicht, solange ein Leck existiert. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

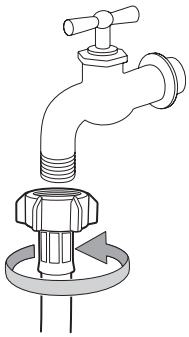

Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

Aqua Stop (bestimmte Modelle) anschließen

Aqua Stop dient zum Schutz vor Überschwemmungen. Das System gehört an den Wasserzufuhrschlauch angeschlossen, und unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung an.

- Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch an den Wasseranschluss an.

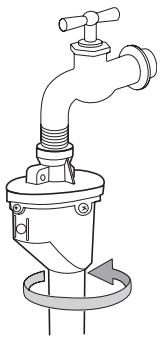

WD8704EJ-02696N_DE.indd 19 2011-6-14 11:44:58

Anschließen des Waschtrockners

Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:

1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

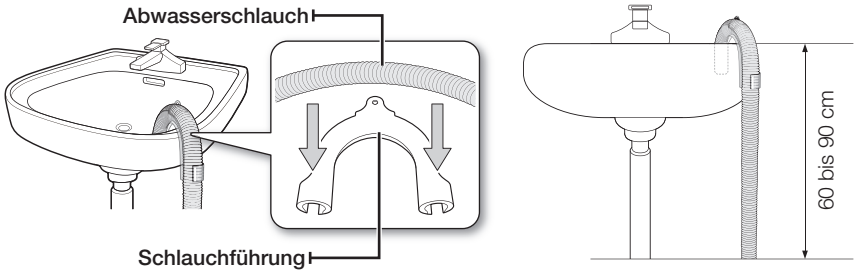

2. **Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

Voraussetzungen für Abfluss ins Abwasserrohr:

- Mindestdurchmesser 5 cm.
- Mindestkapazität 60 Liter pro Minute.

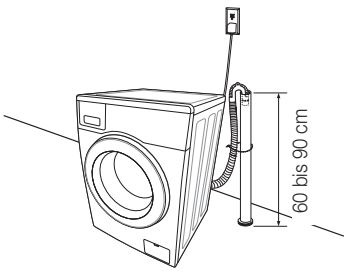

SCHRITT 5

Stromversorgung des Waschtrockners

Schließen Sie den Netzstecker der Waschmaschine an eine Wandsteckdose an; diese Wandsteckdose muss eine Spannung von 230 V / 50 Hz füren und mit 15 A abgesichert sein (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat). (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 14.)

WD8704EJ-02696N_DE.indd 20 2011-6-14 11:45:02

Waschbetrieb

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss der Waschtrockner zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf des Waschtrockners auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Dadurch wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

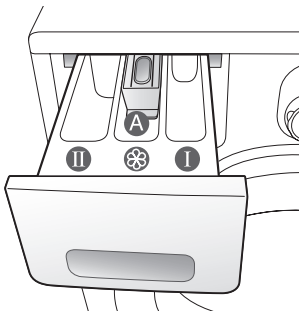

Behälter Ⅰ: Waschmittel für Vorwäsche oder Stärke.
Behälter Ⅱ: Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner
Behälter ❀: Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante (MAX) von Einsatz "A" befüllen)

GRUNDLEGENDE SCHRITTE

1. Geben Sie Ihre Wäsche in den Waschtrockner.

WARNUNG Überlasten Sie den Waschtrockner nicht. Sie finden die Lademengen für die verschiedenen Wäschearten in dem Diagramm auf Seite 30.

- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, wodurch später Wasser austreten könnte.
- Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorne in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
- Waschen Sie keine wasserdichten Kleidungsstücke.

2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
3. Schalten Sie den Strom an.
4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in das Waschmittelfach.
5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 21 2011-6-14 11:45:03

Waschbetrieb

ÜBERSICHT ÜBER DAS BEDIENFELD

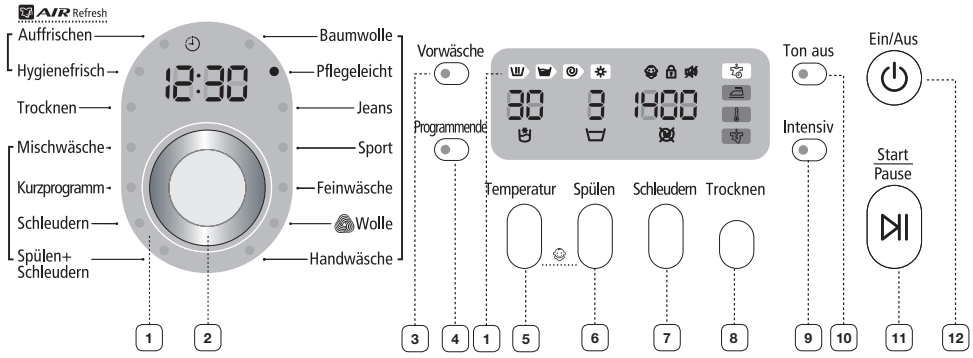

1 GRAFISCHE DIGITALANZEIGE	Zeigt die Restzeit für den laufenden Wasch-/Trockenvorgang, alle Wasch-/Trockeninformationen sowie Fehlermeldungen an.
2 PROGRAMMWAHL-SCHALTER	Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 29) **Baumwolle** - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw. **Pflegeleicht** - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben. **Jeans** - Eine größere Wassermenge, geringere Fülmenge und verringerte Schleuderdrehzahl sorgen dafü, dass Farbverluste an Knicken und Kanten verhindert werden. **Sport** - Pflegeleicht-Programm mit voreingestellter Vorwäsche zur Reinigung von stark verschwitzter und verschmutzter Sportbekleidung (z.B. Tenniskleidung, Fußball-Trikots usw.). **Feinwäsche** - Für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Dessous, Hemden und Blusen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit Flüssigwaschmitteln. **Wolle** - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen. • Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften wiegenden Bewegungen gewaschen. Beim Waschen werden dieses sanfte Hinund Herwiegen und das Einweichen eingesetzt, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen und die Wollsachen supersanft zu waschen. • Neutrales Waschmittel wird für das Wollprogramm empfohlen, um bessere Waschergebnisse und mehr Pflege der Wollfasern zu erreichen. Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark zertifiziert. Es ist geeignet für maschinentaugliche Woolmark-Produkte, sofern die Produkte gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschtrockners, M1125 (Zertifikatnummer von IWS NOM INEE Co., Ltd.), gewaschen werden. **Handwäsche** - Ein sehr schonendes Waschprogramm, das so sanft wie Handwäsche ist.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 22 2011-6-14 11:45:04

	Auffrischfunktion -Dieses Programm eignet sich zur Beseitigung unangenehmer Gerüche. Sie können zwischen folgenden Programmarten wählen: (Auffrischen → Hygienefrisch) • Auffrischen - Entfernen von unangenehmen Gerüchen an den Kleidungsstücken • Hygienefrisch - Beseitigung von unangenehmen Gerüchen und Entkeimen der Wäsche durch intensives Auffrischen bei höherer Temperatur. **Trocknen** - Automatisches Trocknen der Wäsche durch Erkennen von Menge und Gewicht der Wäsche. **Mischwäsche** - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden. **Kurzprogramm** - Für leicht verschmutzte Wäsche, die Sie schnell wieder benötigen. **Schleudern** - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen. **Spülen+Schleudern** - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler. **Abpumpen** - Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf „Schleudern“, drücken Sie die **Schleudern**-Taste und anschließend die **Start/Pause**-Taste, um das Wasser abzupumpen.
3 **VORWÄSCHE TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche auszuwählen. Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sportsachen, Mischwäsche.
4 **PROGRAMMENDE-TASTE**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
5 **TEMPERATUR TASTE**	Drücken Sie die Taste so oft, bis im Display die gewünschte Waschtemperatur angezeigt wird (Kaltwasser, 30˚C, 40˚C , 60˚C und 95˚C).
6 **SPÜLEN-TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um zusätzliche Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.
7 **SCHLEUDERN-TASTE**	Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird. WD8704 | , , 400, 800, 1200, 1400 U/min WD8702 | , , 400, 800, 1000, 1200 U/min „Schleudern aus“ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt. „Spülstopp“ -Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.
8 **TROCKNEN-TASTE**	Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den folgenden Optionen. Schranktrocken → Schontrocknen → Bügelfertig → Zeitprogramm (30 Minuten → 1:00 Stunde → 1:30 Stunde → 2:00 Stunden → 2:30 Stunden → 3:00 Stunden → 3:30 Stunden → 4:00 Stunden → 4:30 Stunden) → Schranktrocken „Schranktrocken “ - Verwenden Sie dieses Programm für Wäsche aus Baumwolle, für Unterwäsche und Leinen. „Schontrocknen “ - Dieses Programm schützt wärmeempfindliche Sachen durch Trocknen mit niedriger Temperatur.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 23 2011-6-14 11:45:05

Waschbetrieb

	„Bügelfertig" - In diesem Programm wird das Trocknen bei einer für das Bügeln geeigneten Restfeuchtigkeit beendet. „Zeitprogramm" - Mit diesem Programm wird die Wäsche zu einer bestimmten Zeit getrocknet. • Trocknen Sie keine Kleidungsstücke, die möglicherweise nicht für den Trockner geeignet sind, da diese selbst bei geringen Temperaturen ihre Form verlieren können. • Die Optionen „Schranktrocken", „Schontrocknen", „Bügelfertig" und „Zeitprogramm" ermitteln das Gewicht der Wäsche, um so die benötigte Trocknungsdauer zu berechnen, damit die Wäsche optimal getrocknet wird. • Die Trocknungsbedingungen können je nach Art und Menge der Wäsche variieren.
9 **INTENSIVTASTE**	Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Dauer jedes Zyklus wird verlängert.
10 **AUSWAHLTASTE TON AUS**	Sie können den Signalton bei jedem Programm ausschalten. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton für alle Programme ausgeschaltet. • Wenn Sie die den Signalton ausschalten, leuchtet die Lampe an der Taste **Ton Aus** auf und die Anzeigelampe wird aktiviert. • Wenn der Signalton aktiviert wird, ertönt der Summer und die Beleuchtung der Taste sowie die Anzeigelampe wird deaktiviert.
11 **START/PAUSE-TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
12 **EIN/AUS-TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um Ihren Waschtrockner ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Programm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 24 2011-6-14 11:45:06

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Wasch-/Trockenprogramm nicht verändert werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „**Kindersicherung** 🔒" leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

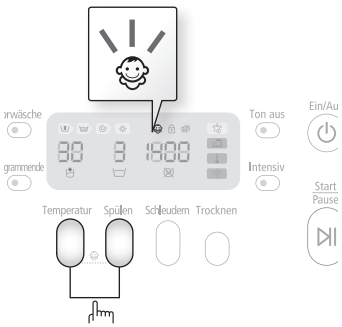

3 Sekunden

Signalton aus

Die Funktion „Ton aus" können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Funktion „Ton aus" zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Taste **Ton aus**. „**Ton aus** 🔇" leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Programmendevorwahl

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „**Programmende** 🕒 leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Anschließend schalten Sie den Waschtrockner wieder ein.

Abpumpen-Funktion

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie lediglich das Wasser aus der Waschtrockners abpumpen möchten.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf „Schleudern".
3. Drücken Sie die **Schleudern**-Taste einmal, bis das Zeichen „U/min" nicht mehr leuchtet.
4. Danach wird in der Mitte der Zeitanzeige „1" angezeigt.
5. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 25 2011-6-14 11:45:07

Auffrischfunktion

Aufgrund seines leistungsstarken Lüftungssystems kann durch die Auffrischfunktion Wäsche ohne Wasser aufgefrischt werden. Sie können Wollmäntel, Baumwollkleidung oder Unterwäsche, Pullover und Anzüge auffrischen. [Zwei Kleidungsstücke oder weniger (weniger als 1 kg)]

1. Öffnen Sie die Gerätetür, geben Sie Ihre Wäsche in den Waschtrockner und schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Drehen Sie den **Programmauswahlschalter** in die Stellung **Auffrischen**.
   - Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge: Auffrischen, Hygienefrisch ...

MODUS	PROGRAMMDAUER
Auffrischen	29 min
Hygienefrisch	59 min

   - Wenn eine dieser Optionen ausgewählt wurde, kann keine weitere Taste gedrückt werden und Sie können lediglich das verzögerte Programmende (3:00 bis 19:00 Stunden) auswählen.
4. Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

- Wenn sich Wasser in der Trommel befindet, können Sie die Option **Auffrischen** nicht auswählen. Pumpen Sie das Wasser ab und wählen Sie **Auffrischen** aus.
- Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste oder die **Ein/Aus**-Taste, wenn Sie die Wäsche entnehmen möchten.
- Bei dem Auffrischprogramm können Sie Duftstoffe zu Ihrer aufgefrischten Wäsche hinzugeben (ein Portion pro 1-2 Kleidungsstücke).

Verwenden Sie die Auffrischfunktion nicht für folgende Kleidungsstücke:

- Empfindliche Sachen wie Leder, Nerz, Pelz, Seide usw.
- Unterwäsche mit Spitzenbesatz, und sowie andere Kleidungsstücke, deren Dekoration sich lösen kann.
- Knöpfe an Kleidung können zerbrechen.
- Gestärkte Kleidung kann ihre Form verlieren.
- Massives Schlafzubehör wie z. B. Nackenstützen aus Holz
  - Kopfkissen und Bettdecken mit Kunststofffüllung
  - Elektroheizkissen
- Pelzkissen
- Sperrige Kissen
- Latexkissen

WD8704EJ-02696N_DE.indd 26 2011-6-14 11:45:07

TROCKNEN

Hinweise zur Trocknungskapazität finden Sie auf dem Typenschild. Achten Sie darauf, die Maschine nicht bis zur angezeigten Markierung für 5,0 kg zu füllen, wenn Sie Wäsche trocknen wollen.

1. Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche hinein, und schließen Sie die Tür wieder.
2. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste und anschließend die **Trocknen**-Taste.
   Nun wird automatisch das Standardprogramm eingestellt.

   Die Trockenfunktion ist bei einigen Programmen nicht verfügbar.
3. Verwenden Sie die Taste **Trocknen** folgendermaßen.

   Trocknerprogramme

   - Bei jedem Drücken der Taste wird nacheinander eines der folgenden Trocknerprogramme eingestellt:
     Schranktrocken → Schontrocknen → Bügelfertig → Zeitprogramm (30 Minuten → 1:00 Stunde → 1:30 Stunde → 2:00 Stunden → 2:30 Stunden → 3:00 Stunden → 3:30 Stunden → 4:00 Stunden → 4:30 Stunden) → Schranktrocken

Trocknerprogramm		Informationen	Maximale Lademenge	Zeit (Max. Lademenge)
Automatisches Trocknen	Schranktrocken	Standard: Trocknen der Wäsche.	3,5 kg	160 min.
	Schontrocknen	Trocknen der Wäsche bei geringer Temperatur, um den Stoff zu schonen.	2,0 kg	160 min.
	Bügelfertig	Hierbei verbleibt eine geringe Restfeuchte im Stoff, damit die Wäschestücke leichter gebügelt werden können.	2,0 kg	30 min.
Zeitprogramm		Sie können je nach Stoffart, Menge und Feuchtigkeitsgrad die entsprechende Trockenzeit auswählen.	5,0 kg	270 min.

   - Die Trocknungszeit wird automatisch angezeigt und an das gemessene Gewicht der Kleidungsstücke angepasst.
   - Verwenden Sie bei Wäscheladungen unter 3,5 kg das automatische Trockenprogramm. Verwenden Sie für Wäscheladungen über 3,5 kg das Zeitprogramm.
   - Wenn sowohl Schleuder- als auch Trocknerprogramme ausgewählt werden, passt die Maschine die Schleuderdrehzahl automatisch für eine optimale Trockenleistung an.
   - Überprüfen Sie vor Verwendung des Trocknerprogramms, ob das Wasserventil geöffnet ist.
4. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel und Weichspüler in den Waschmittelbehälter und schließen Sie diesen anschließend wieder.
5. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
   So wird automatisch ein optimiertes Wasch-/Trockenprogramm ausgeführt.
   - Das gewählte Programm kann nach Beginn des Trocknens nicht mehr geändert werden.
   - Wenn Sie die Trockenfunktion einstellen, wird die Schleuderdrehzahl auf die höchste Zahl eingestellt, damit nicht stark feuchte Wäsche in den Trockengang gelangt.
   - Wenn kein kaltes Wasser angeschlossen ist, kann das Trocknen nicht durchgeführt werden..
   - Wenn Sie nach einer Handwäsche Trocknen möchten, drücken Sie Schleudern und Trocknen gleichzeitig.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 27 2011-6-14 11:45:07

Waschbetrieb

Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihres neuen Samsung-Waschtrockners vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschtrockners auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammer.

   Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sport und Mischwäsche möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sport, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Kurzprogramm. Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit eingeben.
9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Tür zu entriegeln.

   Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.
2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs schaltet sich das Gerät automatisch aus.

1. Öffnen Sie die Gerätetür, nachdem die Tür entriegelt ist (3 Minuten nach dem Ausschalten).
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 28 2011-6-14 11:45:08

Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste des Waschtrockners.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temperatur**. (Kaltwasser, 30˚C, 40˚C , 60˚C und 95˚C).
8. Drücken Sie die Taste **Spülen**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen. Mit der Spülstoppfunktion können Sie Wäsche nass aus der Maschine nehmen. (⊗ : Ohne Schleudern / : Spülstopp)
10. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Ihre Wäsche bei möglichst geringen Verbrauchswerten optimal zu reinigen.

Überprüfen Sie stets das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflege-Etikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Wolle, Feinwäsche oder Handwäsche ein.

Entleeren Sie die Taschen

Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Waschtrommel beschädigt werden. Schließen Sie die Reißverschlüsse vor dem Waschen.

Kleidungsstücke mit langen Bädern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bäder vor dem Waschen zu befestigen.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 29 2011-6-14 11:45:08

Bestimmen der Füllmenge
Überladen Sie den Waschtrockner nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge
Modell	WD8704 / WD8702
Baumwolle - leicht bis durchschnittlich verschmutzt - stark verschmutzt	7,0 kg
Pflegeleicht	3,0 kg
Jeans	3,0 kg
Sport	2,5 kg
Feinwäsche	2,5 kg
Wolle	2,0 kg

- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist („UE“ leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern.

Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert lieferbar) zu legen.

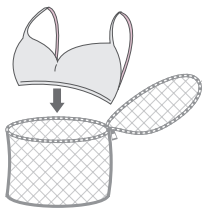

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

VORSICHT: Waschen Sie das Waschnetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten kann, sodass Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.

WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschtrocknersn entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.
Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.

Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschtrockners nicht richtig spült oder das der Abfluss verstopft.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 30 2011-6-14 11:45:08

Beachten Sie bei Verwendung des Wollprogramms die folgenden Hinweise.

- Verwenden Sie ein neutrales Flüssigwaschmittel speziell für Wolle.
- Wenn Sie Waschpulver verwenden, bildet dieses möglicherweise Rückstände auf der Wäsche und beschädigt die Wolle.

Waschmittelbehälter

Ihr Waschtrockner verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihren Waschtrockner starten.

Öffnen Sie den Waschmittelbehälter NICHT, wenn die Waschtrockners läuft.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer Ⅱ, ehe Sie die Waschtrockners starten.
3. Geben Sie nötigenfalls die empfohlene Menge Weichspüler in das Weichspülerfach ❀.

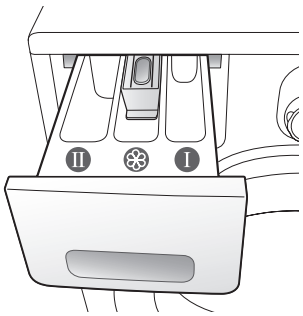

VORSICHT Geben Sie KEIN **Waschmittel** (Pulver oder Flüssigkeit) in das Weichspülerfach (❀).

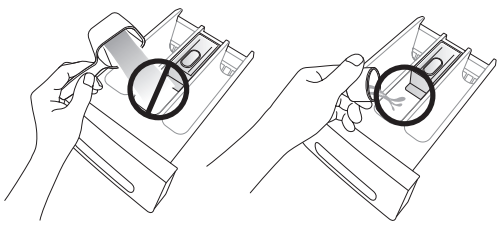

4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer Ⅰ.

Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

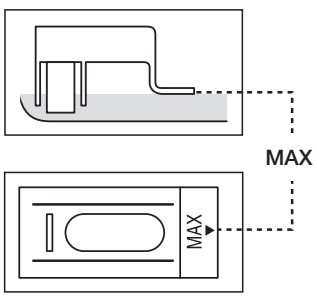

Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Weichspülerfach gegeben haben.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 31 2011-6-14 11:45:09

Reinigung und Pflege Ihres Waschtrockners

Durch gute Pflege Ihres Waschtrockners verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

NOTFALL-ABPUMPEN

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Waschtrockners ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

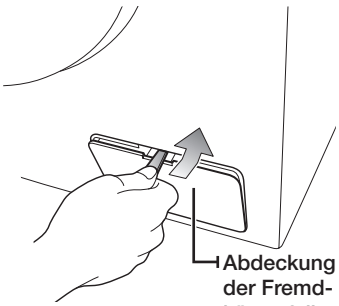

3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen.

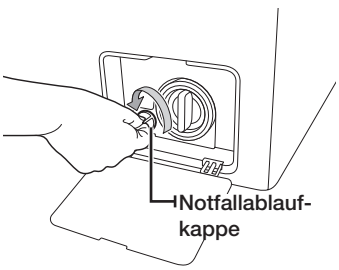

4. Halten Sie den Deckel am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen ca. 15 cm heraus.
5. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.
6. Setzen Sie den Notfallablauf wieder ein, und schrauben Sie die Kappe wieder fest.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

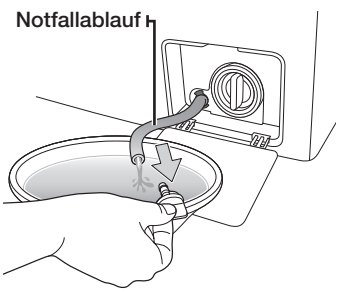

AUSSENFLÄCHEN DES WASCHTROCKNERS REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld des Waschtrockners mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über den Waschtrockner.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 32 2011-6-14 11:45:10

WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Spülkappe aus dem Waschmittelbehälter.

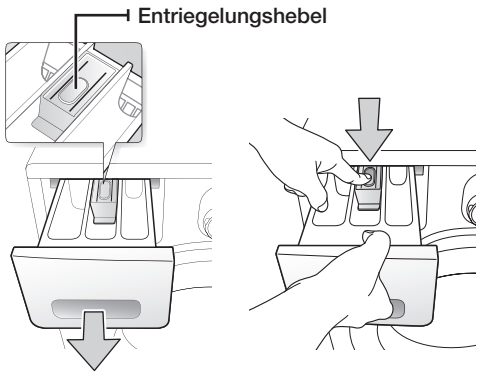

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

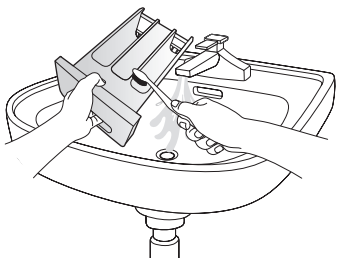

4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für Flüssigwaschmittel wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in den Waschtrockner.
7. Entfernen Sie Waschmittelrest, und lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

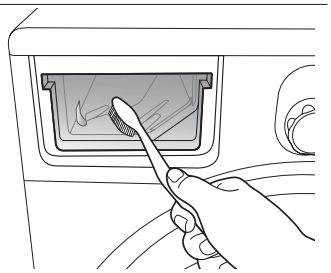

FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf der vorigen Seite.)

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
2. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
3. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

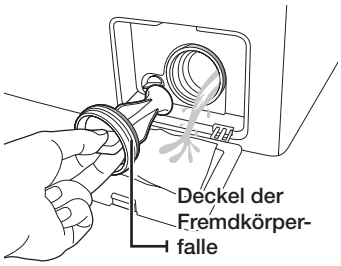

4. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschtrockners befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
5. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

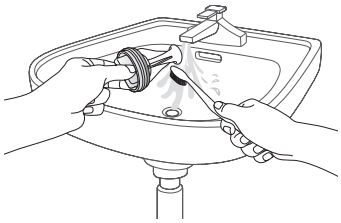

WD8704EJ-02696N_DE.indd 33 2011-6-14 11:45:11

Reinigung und Pflege Ihres Waschtrockners

SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf des Waschtrockners zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite der Waschtrockners. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss des Waschtrockners mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Frischwasserschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

WENN DER WASCHTROCKNER EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort des Waschtrockners so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Waschtrockners aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzulaufschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzulaufschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrocknersntrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Warmwasserzulaufschlauch wieder an den Waschtrockner und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

LAGERN DES WASCHTROCKNERS

Wenn Sie Ihren Waschtrockner für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie ihn entleeren und alle Anschlüsse trennen. Waschtrockner können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Kurzprogramm und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer. Lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Verschließen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
3. Ziehen Sie den Stecker des Waschtrockners aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür des Waschtrockners geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.

Wenn Sie Ihren Waschtrockner bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände im Waschtrockner tauen, ehe Sie ihn verwenden.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 34 2011-6-14 11:45:12

Fehlersuche und Fehlercodes

ÜBERPRÜFEN SIE FOLGEMDE PUNKTE, WENN

PROBLEM	LÖSUNG
der Waschtrockner startet nicht	• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.
der Waschtrockner kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt.	• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht eingefroren ist. • Beseitigen Sie Knicke im Wasserzulaufschlauch • Reinigen Sie das Sieb am Wasserzulaufschlauch.
sich nach dem Ende des Waschvorgangs noch Waschmittelreste im Waschmittelbehälter befinden	• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
der Waschtrockner vibriert oder zu geräuschvoll läuft	• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße am Waschtrockner entsprechend regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
das Wasser nicht abgepumpt wird oder das Schleudern nicht funktioniert.	• Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in den Schläuchen. • Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
die Tür verriegelt ist und sich nicht öffnen lässt.	• Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten des Waschtrockners oder der Stromversorgung geöffnet werden.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 35 2011-6-14 11:45:12

Fehlersuche und Fehlercodes

INFORMATIONSCODES

Bei Störungen Ihres Waschtrockners wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

CODE SYMBOL:	LÖSUNG
dE	• Schließen Sie die Gerätetür.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Überprüfen Sie den Wasserdruck.
5E	• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
Heiß	• Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Innentemperatur der Trommel zu hoch ist. Der Lüfter springt automatisch an. Warten Sie einfach bis die Anzeige **Hot (Heiß)** verschwindet.

Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 36 2011-6-14 11:45:12

Übersicht über die Waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)	WASCHMITTEL			Max Temperatur (˚C)
	WD8704/ WD8702	Vorwäsche	Hauptwaschmittel	Weichspüler	
Baumwolle	7,0	●	Ja	●	95
Pflegeleicht	3,0	●	Ja	●	60
Jeans	3,0	●	Ja	●	60
Sport	2,5	●	Ja	●	60
Feinwäsche	2,5	-	Ja	-	40
Wolle	2,0	-	Ja	-	40
Handwäsche	2,0	-	Ja	●	40
Auffrischen	1,0	-	-	-	-
Hygienefrisch	1,0	-	-	-	-
Trocknen	5,0	-	-	-	-
Mischwäsche	3,0	●	Ja	●	60
Kurzprogramm	3,0	-	Ja	●	60

PROGRAMM	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)		Programmendevorwahl	Waschzeit (in Min)
	WD8704	WD8702		
Baumwolle	1400	1200	●	120
Pflegeleicht	1200	1200	●	90
Jeans	800	800	●	78
Sport	1200	1200	●	72
Feinwäsche	800	800	●	50
Wolle	800	800	●	38
Handwäsche	400	400	●	31
Auffrischen	-	-	●	29
Hygienefrisch	-	-	●	59
Trocknen	-	-	●	160
Mischwäsche	1200	1200	●	70
Kurzprogramm	1400	1200	●	29

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
4. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 37 2011-6-14 11:45:12

Anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Auf Bekleidungsetiketten befinden sich die unten dargestellten Symbole in folgender Reihenfolge: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügen und ggf. Reinigungshinweise.
Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100˚ C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Waschen bei 95˚ C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Waschen bei 60˚ C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40˚ C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30˚ C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200˚ C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150˚ C		Nicht im Trockner trocknen

UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschtrockners nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 38 2011-6-14 11:45:17

TECHNISCHE DATEN

TYP			FRONTLADER	
ABMESSUNGEN			WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
			598 mm (B) X 600 mm (T) X 844 mm (H)	
WASSERDRUCK			0,5 Bar - 8 Bar	
WASSERVERBRAUCH			56 ℓ	
NETTOGEWICHT			WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
			70 kg	
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT			7,0 kg (TROCKENWÄSCHE)	
Trocknungskapazität			5 kg	
ENERGIEVERBRAUCH	MODELL		WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
	WASCHEN		220 V	150 W
			240 V	150 W
	WASCHEN UND HEIZEN		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	TROCKNEN		230 V	1600 W
	SCHLEU-DERN	MODELL	WD8704EJ/ WD8704RJ/ WD8704JJ	WD8702EJ/ WD8702RJ/ WD8702JJ
		230 V	300 W	250 W
	ABPUMPEN		34 W	
Gewicht Verpackung	MODELL		WD8704EJ/WD8704RJ/WD8704JJ WD8702EJ/WD8702RJ/WD8702JJ	
	PAPIER		1,9 kg	
	KUNSTSTOFF		2,3 kg	
SCHLEUDERDREHZAHL	MODELL		WD8704EJ/ WD8704RJ/ WD8704JJ	WD8702EJ/ WD8702RJ/ WD8702JJ
	U/min.		1400	1200

Jederzeitige Änderungen am Aussehen und den technischen Daten des Waschtrockners vorbehalten.

WD8704EJ-02696N_DE.indd 39 2011-6-14 11:45:17

FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
AUSTRIA	"0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)"	www.samsung.com

Codenummer: DC68-02696N_DE